


Currywurstschneider

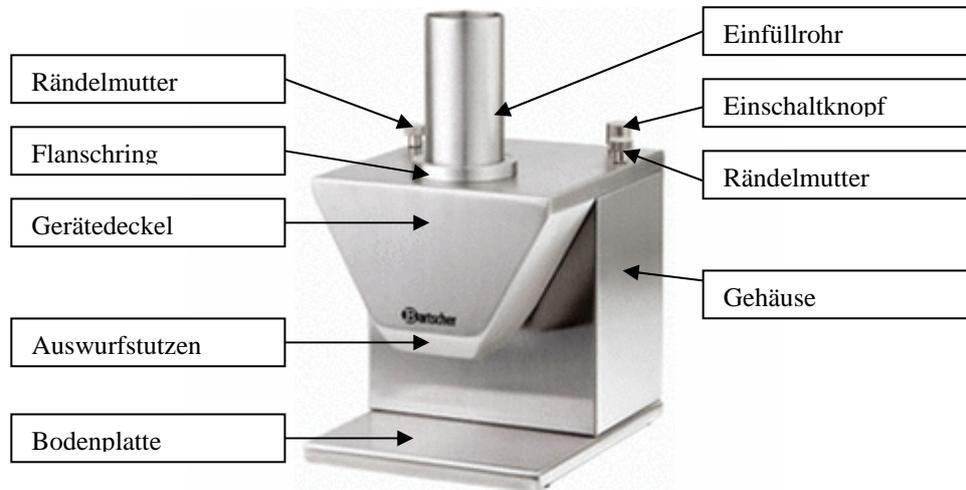

Aufstellen und Anschließen:

- Stellen Sie das Mietgerät von **Frankl24** auf einen ebenen Platz, der das Gewicht (6,75 kg) aushält und kippstabil ist.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen brennbaren Untergrund (z.B.: Tischdecke, Teppich, etc.) oder in die Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen.
- Die Arbeits- und Ablagefläche muss gut zugänglich, trocken und ausreichend groß sein.

Bedienung:

- Schließen Sie das Leihgerät an eine geerdete Einzelsteckdose an.
- Stellen Sie einen Teller auf die Bodenplatte unter den Auswurfstutzen.
- Legen Sie die Wurst in das Einfüllrohr und halten Sie den Einschaltknopf so lange gedrückt, bis die Wurst in Scheiben geschnitten und servierfertig ist.

Einstellung der Schnittstärke (wird von der Firma Frankl24 vorab eingestellt):

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Das freiliegende Doppel-Sichelmesser ist sehr scharf.


- Gerät vor der Einstellung von der Steckdose trennen (Netzstecker ziehen).
- Zum Einstellen der Schnittstärke muss der Gerätedeckel mit Einfüllrohr abgenommen werden.
- Lösen Sie die Rändelmutter des Gerätedeckels.
- Nehmen Sie den Gerätedeckel mit Einfüllrohr vorsichtig ab.
- An der Vorderseite befinden sich die Befestigungsschrauben für den Abstandhalter.
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben und verschieben Sie den Abstandhalter, um die gewünschte Schnittstärke zu erhalten:

Nach oben zum Messer > die Schnittstärke nimmt ab

Nach unten vom Messerweg > die Schnittstärke nimmt zu.

Die Schnittstärkeneinstellung ist im Bereich 5 – 35 mm möglich.

- Ziehen Sie nach der Einstellung die Befestigungsschrauben wieder fest.
- Legen Sie den Gerätedeckel wieder auf und befestigen Sie diesen mit den Rändelmuttern.
- Das Gerät kann jetzt wie gewohnt in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät von der Steckdose trennen, wenn es nicht mehr benutzt wird.

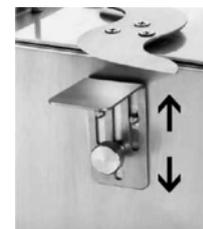

Mögliche Funktionsstörungen:

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Keine Spannung	-Stecker ist nicht richtig eingesteckt -Sicherung der Stromversorgung hat ausgelöst	-Netzstecker richtig einstecken -Sicherung kontrollieren
Gerät reagiert nicht	- Der Deckel ist nicht richtig angebracht	-Stellen Sie sicher, dass der Deckel richtig fixiert worden ist.