


Glühweinkocher

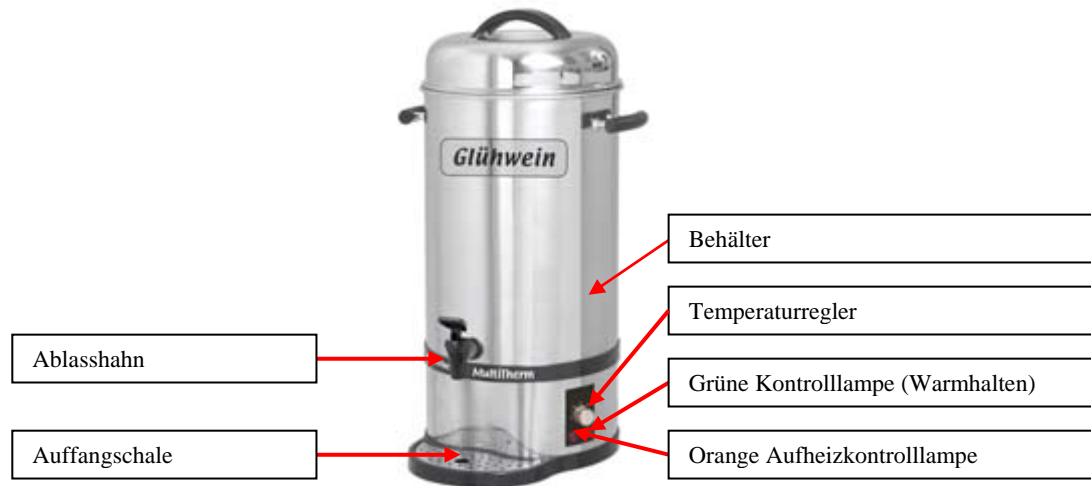

Aufstellen und Anschließen:

- Stellen Sie das Mietgerät von **Frankl24** auf einen ebenen Platz, der das Gewicht aushält und kippstabil ist.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen brennbaren Untergrund (z.B.: Tischdecke, Teppich, etc.) oder in die Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen.

Achtung:

- **Wichtig ist, dass sich vor dem Einschalten des Leihgerätes stets Flüssigkeit im Behälter befindet. (Mindestfüllmenge 2 Liter)**
- **Es muss gewährleistet sein, dass während des Betriebes keine Flüssigkeit überschwappen kann und somit einen Kurzschluss in der Regelelektronik auslöst.**

Bedienung:

- Temperaturregler mit dem roten Punkt auf „aus“ drehen
- Netzstecker in die Steckdose stecken (die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf)
- Gewünschte Flüssigkeit in das Mietgerät füllen (Mindestfüllmenge 2 Liter)
- Temperaturregler mit dem roten Punkt auf die gewünschte Temperatur (30°C - 90°C) drehen. Die orange Aufheizkontrolllampe leuchtet auf.
- Beim Erreichen der eingestellten Temperatur schaltet sich die orange Kontrolllampe aus und die Grüne (Warmhaltefunktion) schaltet sich ein.
- Zum Ablassen von Flüssigkeit den Ablasshahn nach vorn ziehen und halten, bis die Tasse bzw. der Behälter voll ist und dann den Ablasshahn loslassen. Zum stetigen Ausgießen den Ablasshahn zum Feststellen nieder drücken.
- Wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, Temperaturregler auf aus drehen, Stecker aus der Steckdose ziehen, die Flüssigkeit ablaufen lassen und das Gerät abkühlen lassen.

Mögliche Funktionsstörungen:

Fehler	Bitte prüfen:
Kontrollleuchten leuchten nach dem Einschalten einer Temperaturstufe nicht auf.	- ob Netzstecker eingesteckt ist - ob Steckdose in Ordnung ist
Gerät funktioniert nicht	- ob RESET-Schalter an der Geräteunterseite wegen Temperaturüberschreitung ausgelöst hat

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn dieser Sicherheitsschalter aktiviert wird, schaltet das Gerät automatisch ab.

In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:

- Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen
- Flüssigkeit ablaufen lassen
- Das Gerät nach oben aus dem Sockel mit der Abtropfschale herausheben
- Den **RESET-Schalter** (Stift) an der Unterseite des Gerätes drücken, sobald dieses abgekühlt ist.